



WF-RAC moduł Wi-Fi

Uruchomienie




Dla klimatyzatorów:

SRK20ZSX-W / WB / WT
SRK25ZSX-W / WB / WT
SRK35ZSX-W / WB / WT
SRK50ZSX-W / WB / WT
SRK60ZSX-W / WB / WT

SRK15ZS-W / WB / WT
SRK20ZS-W / WB / WT
SRK25ZS-W / WB / WT
SRK35ZS-W / WB / WT
SRK50ZS-W / WB / WT
SRK60ZS-W / WB / WT

SRK63ZR-W
SRK71ZR-W
SRK80ZR-W
SRK100ZR-W

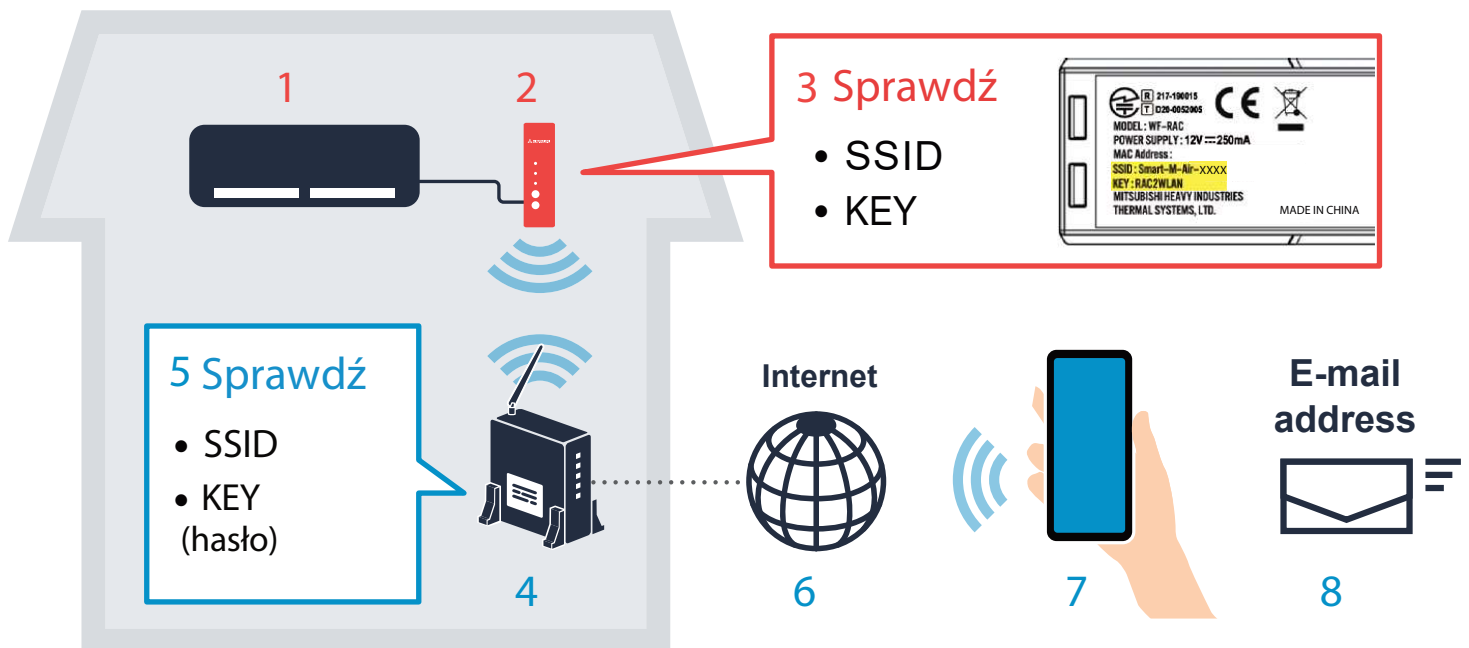

1 Klimatyzator
(Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.)

2 Moduł Wi-Fi **WF-RAC**

3 SSID i KEY **WF-RAC Na tylnej obudowie**

* Sprawdź informacje z tyłu modułu Wi-Fi

4 Router Wi-Fi

* Nie można nawiązać połączenia za pomocą routera obsługującego wyłącznie WEP. Router mobilny nie jest zalecany.

5 SSID and KEY (hasło)

* Sprawdź informacje z tyłu urządzenia/routera Wi-Fi

6 Środowisko połączenia internetowego

7 Smartfon / Tablet PC

Podłącz do sieci Wi-Fi

● **Android™ 8 - 12** (Android tablet wspomagany)

● **iOS12 - 15** (iPad nie wspomagany)

Stan listopad 2022

* Prawidłowe działanie lub wyświetlanie może nie być możliwe w zależności od wersji systemu operacyjnego

Sprawdź informacje o najnowszej obsługiwanej wersji systemu operacyjnego w sklepie z aplikacjami.

Dla Android




Dla iOS (iPhone)




8 E-mail address (do rejestracji użytkownika)

* Musi być możliwe odebranie wiadomości od smartmair.com

Widok z przodu

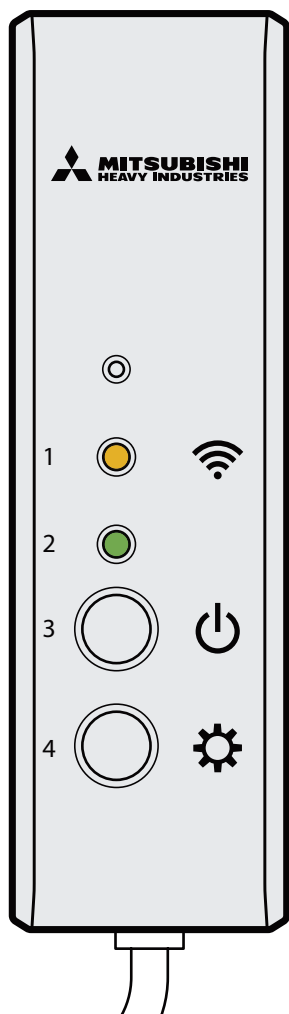

Widok z tyłu

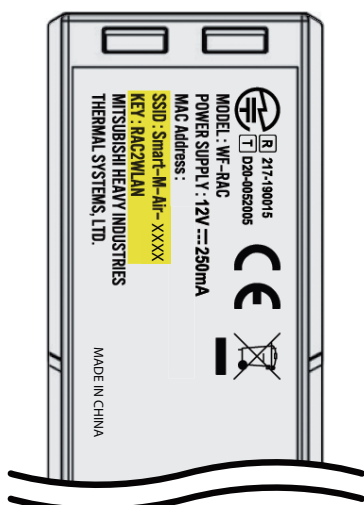

- 1 Dioda komunikacji
- 2 Dioda zasilania
- 3 Przycisk zasilania
- 4 Przycisk ustawień
- 5 Lokalizacja SSID i KEY


* Aby zamówić instalację WF-RAC na klimatyzatorze, skontaktuj się z punktem sprzedaży produktu lub autoryzowanym instalatorem.

1. Podłączenie do klimatyzatora

- 1 Wyłącz zasilanie klimatyzatora

* Jeśli nie wyłączysz zasilania klimatyzatora może nastąpić uszkodzenie urządzeń.

- 2 Podłącz moduł Wi-Fi do płyty sterowania klimatyzatora (złącze CNS).

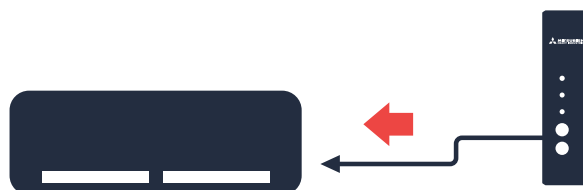

- 3 Ukryj okablowanie, zamocuj pokrywę klimatyzatora pokojowego, bezpiecznie zamocuj uchwyt i ustaw interfejs bezprzewodowej sieci LAN.

2. Sprawdzenie działania

- 4 Włącz zasilanie klimatyzatora.
- 5 Upewnij się czy dioda sygnalizacji komunikacji (**pomarańczowa**) i dioda zasilania (**zielona**) włączyły się i zgasły po około 10 sekundach.

UWAGA

Jeśli dioda LED komunikacji i dioda LED zasilania migają na przemian w odstępach 10-sekundowych, wyłącz zasilanie klimatyzatora i sprawdź połączenie na złączu CNS.


Pobieranie aplikacji "Smart M-Air" do zarządzania klimatyzatorem



- 1 Podłącz Smartfon do lokalnego routera WI-Fi
- 2 Wskazówki jak zainstalować aplikację "Smart M-Air"

Dla Android'a

1. Otwórz [Google Play].
2. Znajdź [Smart M-Air].
3. Zainstaluj aplikację zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami

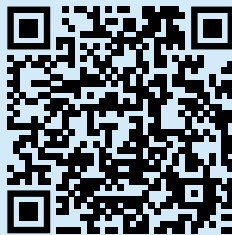

For iOS (iPhone)

1. Otwórz [App Store].
2. Znajdź [Smart M-Air].
3. Zainstaluj aplikację zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami




(iPad nie jest wspomagany, tablet z Android jest wspomagany)

- Aplikacja jest bezpłatna. Za transfer danych pobierane są opłaty zgodnie z taryfikatorem operatora sieci mobilnej.
- Nazwa aplikacji „Smart M-Air” oraz nazwy usług pobierania „Google Play” i „App Store” mogą ulec zmianie w przyszłości.
- „Android” i „Google Play” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google LLC.
- „iPhone” jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
- „Wi-Fi” i „Wi-Fi Protected Setup” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance.
- Inne nazwy firm i produktów pojawiające się w niniejszej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.




Ustawienia "Smart M-Air"


- 1 Uruchom aplikację, wybierz używany język, strefę czasową i jednostkę temperatury na ekranie "Language/Time Zone Setting", a następnie dotknij []
- 2 Po zmianie języka dalsze treści wyświetlane są w wybranym języku. Po przeczytaniu i akceptacji „Warunków świadczenia usługi”, naciśnij przycisk [Akceptuję]
- 3 Naciśnij przycisk „Włącz klimatyzator”
- 4 Kliknij „Utwórz konto” w zakładce „Zaloguj się”
- 5 Zapoznaj się z polityką „Przetwarzania danych osobowych” i kliknij „Akceptuję”.

* Ikona i ekrany Smart M-Air mogą ulec zmianie bez powiadomienia w zależności od wersji aplikacji.


1 Język / Strefa czasowa

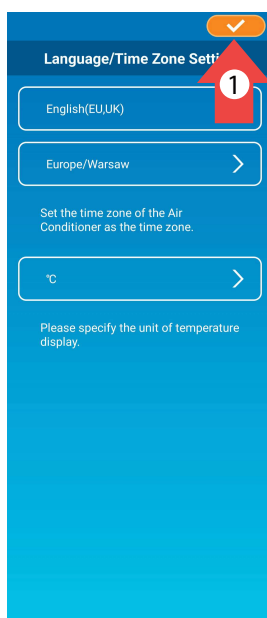


2 Warunki świadczenia usługi

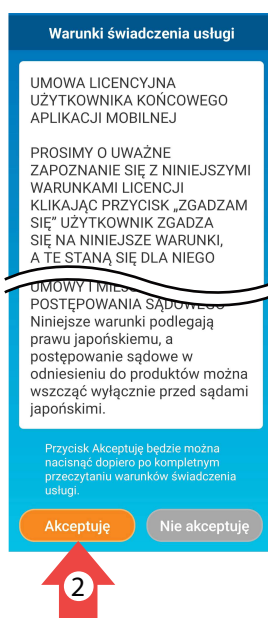


3 Ekran startowy

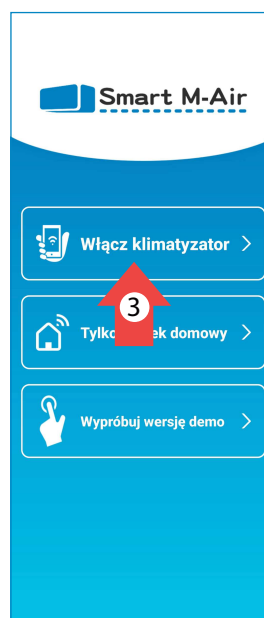

4 Tworzenie konta

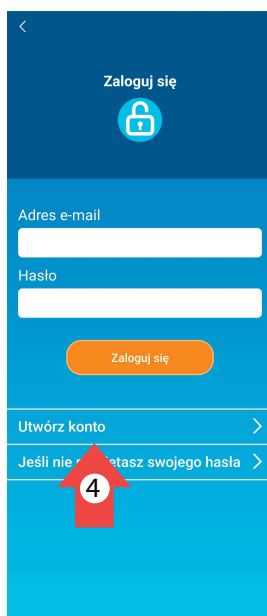

5 Przetwarzanie danych osobowych

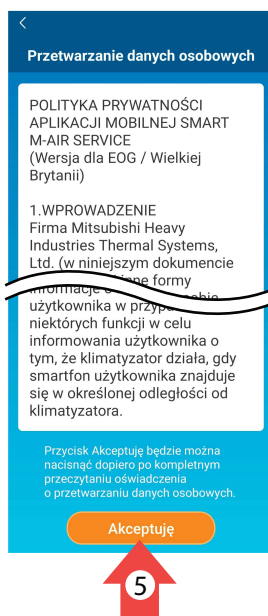


6 Wpisz **Adres e-mail**, utwórz **Hasło**, naciśnij przycisk [Utwórz konto]

6 Tworzenie konta

Hasło musi mieć od 8 do 16 znaków, w tym przynajmniej jedną literę i jedną cyfrę.

E-mail zawierający adres URL ekranu uwierzytelniania zostanie wysłany na podany adres e-mail, więc **dotknij adresu URL w ciągu 24 godzin, aby zakończyć tworzenie konta**.

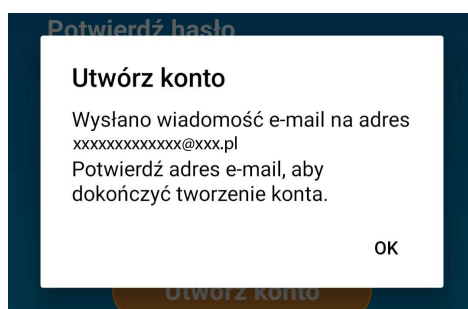


*Jeśli nie potwierdzisz w ciągu 24 godzin, będziesz musiał ponownie przeprowadzić rejestrację użytkownika

7 Zaloguj się wpisując **Adres e-mail**, oraz **Hasło**

7 Logowanie

8 Lista klimatyzatorów

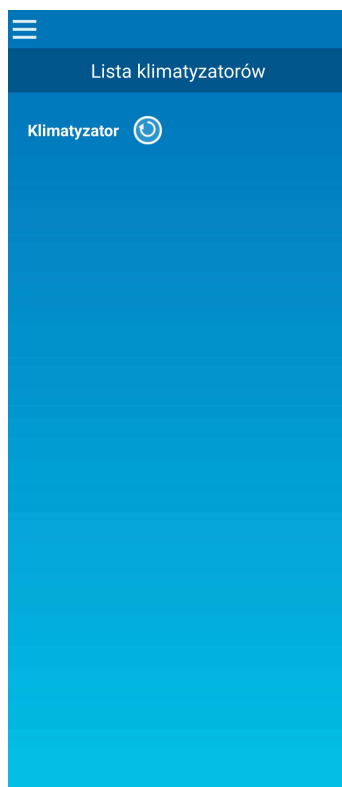


Po udanym logowaniu pojawi się ekran 8 „Lista klimatyzatorów”



**Konfiguracja aplikacji
została zakończona**

Pytanie: Czy Twój router Wi-Fi posiada przycisk WPS?

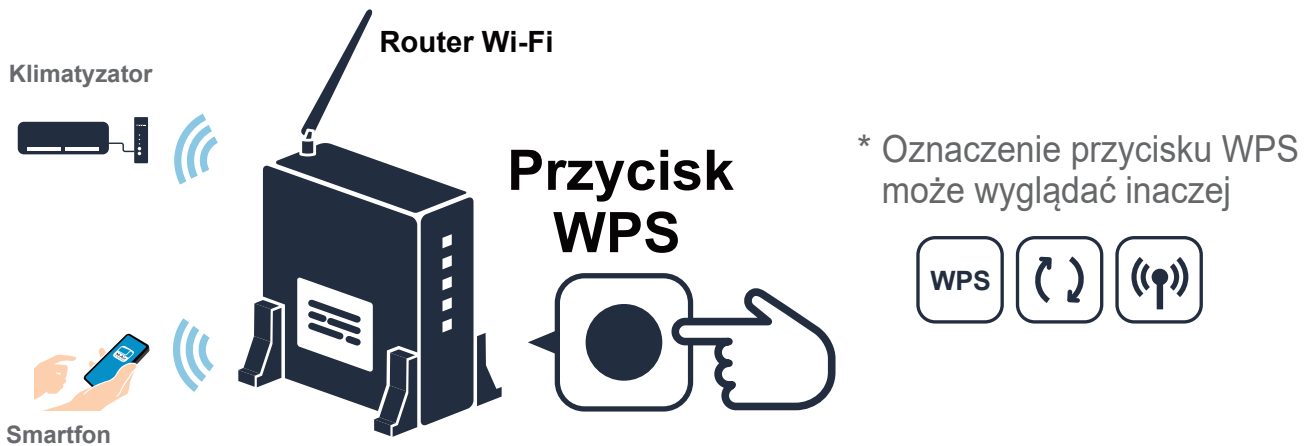

Kiedy przycisk jest dostępny

(Użyj funkcji WPS na routerze)



Idź do A-1

WPS (szybkie podłączenie)

Użyj, gdy łączysz się z routerem tylko za pomocą przycisku

Kiedy przycisk nie jest dostępny

(Użyj funkcji AP na routerze)



Idź do B-1

AP

Użyj, gdy łączysz się z routerem ustawiając SSID i wprowadzając KLUCZ (hasło).

Podczas konfigurowania ustawień bezprzewodowej sieci Wi-Fi, wyłącz działanie klimatyzatora.


Kiedy przycisk WPS jest dostępny

(Użyj funkcji WPS routera)

Wyłącz klimatyzator podczas podłączania klimatyzatora do sieci Wi-Fi.


A-1

Użyj przycisku WPS w celu nawiązania połączenia routera z modułem Wi-Fi

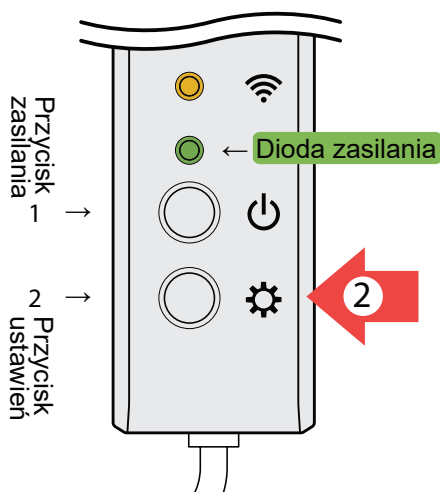

Na module Wi-Fi

- 1 Przytrzymaj przycisk zasilania **ponad 2 sekundy**. Dioda zasilania (**zielona**) zacznie świecić.
- 2 Naciśnij krótko przycisk ustawień **mniej niż 2 sekundy**. Dioda zasilania (**zielona**) zacznie migać.

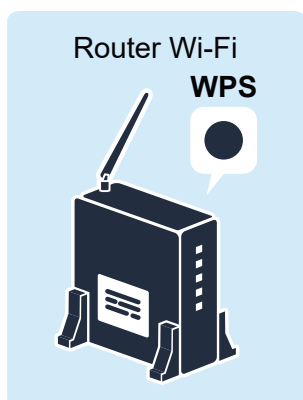


Na routerze Wi-Fi

- 3 Naciśnij przycisk WPS.



- Oznaczenie i sposób działania przycisku WPS różni się w zależności od routera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji dołączonej do routera.

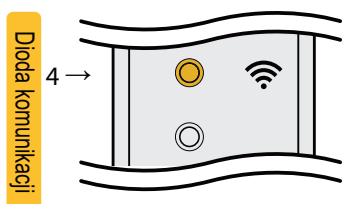

- 4 Gdy połączenie zostanie nawiązane, dioda komunikacji (**pomarańczowa**) zaświeci przez 2 sekundy.

Moduł Wi-Fi
WF-RAC



» Połączono «




A-2

Dodaj klimatyzator do aplikacji i dokończ
procedurę podłączania klimatyzatora do aplikacji


1 Aplikacja „Smart M-Air”



2 Lista klimatyzatorów

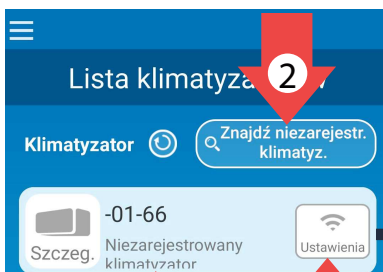
Niezarejestrowany
klimatyzator

- 1 Uruchom aplikację „**Smart M-Air**” w smartfonie
- 2 Kliknij [**Znajdź niezarejestr. klimatyz.**]
- 3 Jeżeli znaleziony klimatyzator wyświetlany jest jako [**Niezarejestrowany klimatyzator**]
- 4 Kliknij [**Ustawienia**] i zatwierdź przyciskiem [**Tak**]

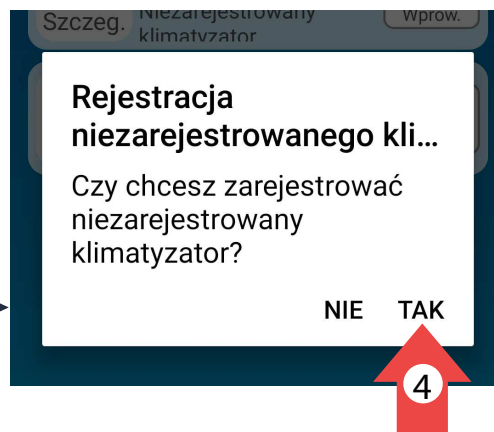


* Podłącz smartfon do routera Wi-Fi, który jest podłączony do klimatyzatora.


5 Widok z tyłu

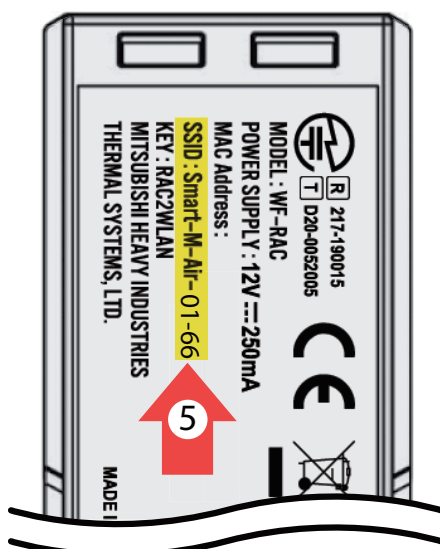

- 5 Sprawdź zgodność **4 ostatnich znaków nazwy SSID** modułu Wi-Fi WF-RAC z oznaczeniem znalezionej klimatyzatora.

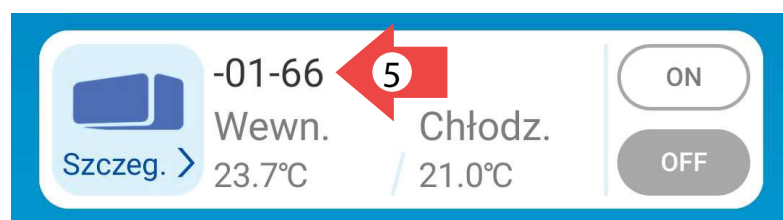

6 Lista klimatyzatorów

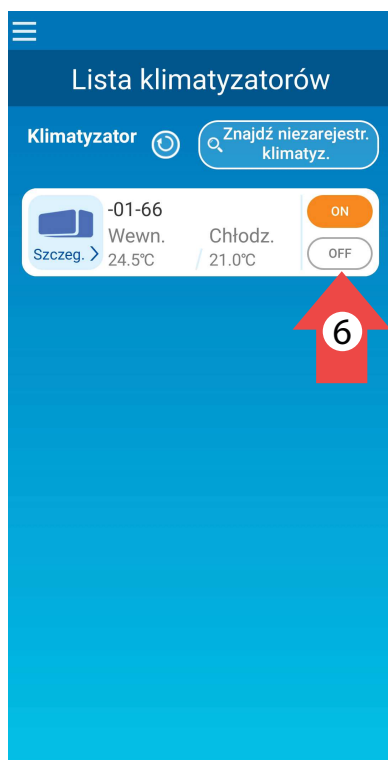

- 6 Gdy w aplikacji pojawią się informacje o stanie urządzenia, potwierdź działanie poprzez kliknięcie **[ON]** lub **[OFF]**



Jeśli podłączanie nie jest skuteczne, skorzystaj z podłączania funkcją „AP” (idź do B-1)

Kiedy przycisk WPS nie jest dostępny


(Użyj funkcji AP routera)

Wyłącz klimatyzator podczas podłączania klimatyzatora do sieci Wi-Fi.

B-1


Nawiązanie połączenia pomiędzy Smartfonem i modułem Wi-Fi (WF-RAC)

Widok z tyłu

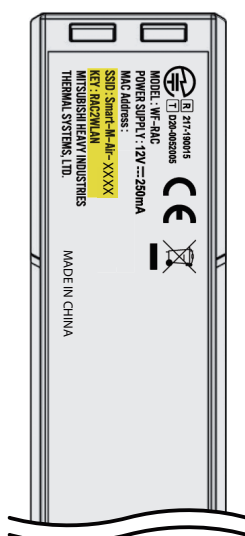


SSID i KEY

Znajdują się na tylnej obudowie modułu Wi-Fi - **wymagane**.

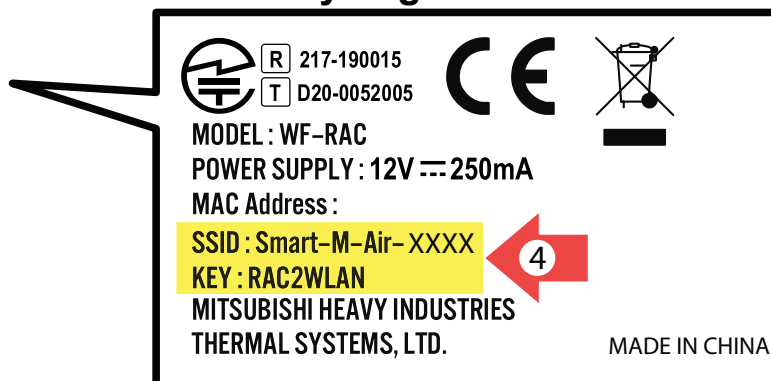

* Dane używane podczas wyboru sieci Wi-Fi na Smartfonie w kroku 4.

Widok z przodu

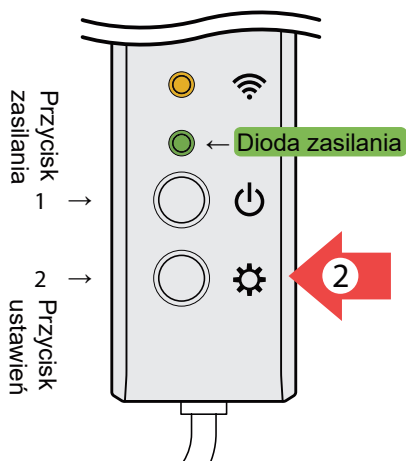

Na module Wi-Fi:

- 1 Włącz moduł przyciskiem zasilania –wciśnij na ponad 2 sekundy. Dioda zasilania (zielona) włączy się.
- 2 Włącz tryb ustawień przyciskiem ustawień wciskając go przez ponad 2 sekundy. Dioda zasilania (zielona) zacznie migać (2 sekundy włączona, 0.5 sekundy wyłączona).

Na Smartfonie:

- 3 Otwórz „Ustawienia”, następnie „Połączenia” → „Wi-Fi”
- 4 Wybierz sieć zgodną z „SSID” modułu Wi-Fi, podaj „KEY” jako Hasło.
- 5 Połącz Smartfon z modułem Wi-Fi (WF-RAC).

Moduł Wi-Fi
WF-RAC



Connected



Smartfon


B-2

Zarejestruj klimatyzator w aplikacji i dokończ
procedurę podłączenia.



1 Aplikacja „Smart M-Air”




2 Lista klimatyzatorów

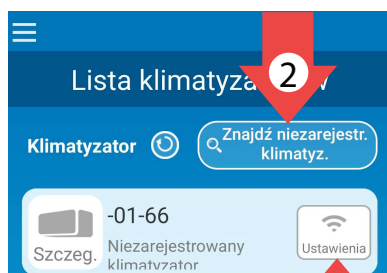

4 Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN

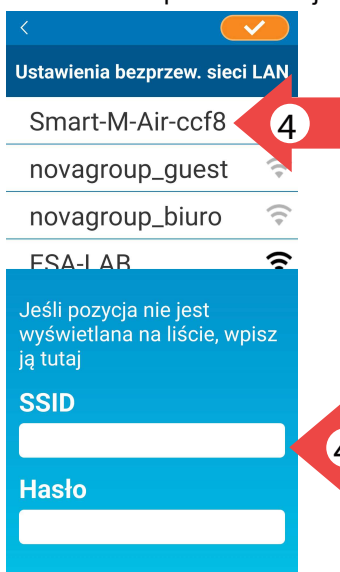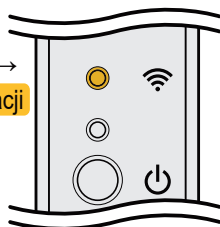5 →
Dioda komunikacji

6 Lista klimatyzatorów

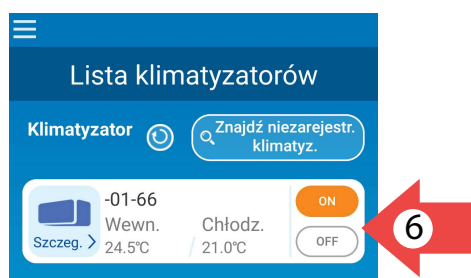

- 1 Uruchom aplikację „**Smart M-Air**” w Smartfonie
- 2 Kliknij [**Znajdź niezarejestr. klimatyz**] na Liście Klimatyzatorów.

3 Jeżeli znaleziony klimatyzator wyświetlany jest jako „**Niezarejestrowany klimatyzator**” kliknij [**Ustawienia**].

4 Pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi – wybierz właściwą, wpisz Hasło i naciśnij [**✓**].
Jeśli **SSID** Twojego routera nie jest widoczne na liście, wpisz dane ręcznie.

5 Gdy połączenie zostanie nawiązane, dioda komunikacji (**pomarańczowa**) zaświeci przez 2 sekundy.

6 Pobierane są informacje o klimatyzatorze. Potwierdź, że klimatyzator działa lub zatrzymuje się po dotknięciu przycisku [**ON**] lub [**OFF**] i zakończ procedurę połączenia.

Podłączenie zakończone




Środki ostrożności dotyczące łączenia się z routerem

- * Jeśli nie uda ci się nawiązać połączenia nawet po ponownym potwierdzeniu ekranu, liczba urządzeń podłączonych do routera bezprzewodowej sieci LAN mogła osiągnąć górną granicę lub router może nie działać lub ulec awarii. Dlatego sprawdź router bezprzewodowej sieci LAN zgodnie z instrukcją obsługi routera.
- * Jeśli linia internetowa jest rozłączona, skontaktuj się z dostawcą Internetu w celu potwierdzenia.
- * Skonfiguruj ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, gdy klimatyzator jest wyłączony.


*** Wyłącz klimatyzator z sygnałem alertu.**

1 Lista klimatyzatorów

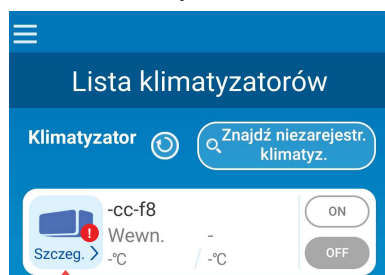

2

2 Szczegóły wybranego klimatyzatora

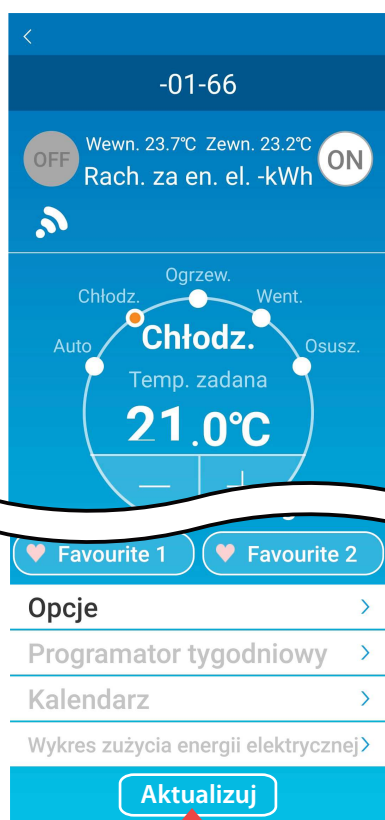

2

- 1 Gdy pojawi się wykrzyknik obok ikony klimatyzatora na ekranie „**Lista klimatyzatorów**”, konieczna jest aktualizacja modułu oprogramowania Wi-Fi.



- 2 Kliknij ikonę klimatyzatora by przejść do ustawień pracy klimatyzatora, przewiń na dół ekranu, a następnie kliknij **[Aktualizuj]**.

PRZEDSTAWICIEL
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR



ELEKTRONIKA S.A.

**TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA**

www.elektronika-sa.com.pl

www.mhi.info.pl

tel. 58 66 33 300



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.

16-5 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8215, Japan
<http://www.mhi.co.jp/aircon/>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.

7 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AX, United Kingdom
Tel : +44-20-7025-2750
Fax: +44-20-7025-2751
<http://www.mhiae.com>

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.

9C Commercial Road Kingsgrove NSW 2208 PO BOX 318 Kingsgrove NSW 1480
Tel : +61-2-8571-7977
Fax: +61-2-8571-7992
<http://www.mhial.com.au>